

MONTAGEANLEITUNG

KRUSE CODE SchlüsselBox

1. Beschreibung

Die KRUSE CODE SchlüsselBox ermöglicht die flexible Schlüssel hinterlegung und -aufbewahrung. Sie wird durch eine batteriebetriebene Codetastatur geöffnet (2 x AAA, nicht im Lieferumfang enthalten). An der Rückwand befinden sich zwei Haken zum Aufhängen des jeweiligen Schlüssels. Zur Wandbefestigung im Innen- oder geschützten Außenbereich. Mit mechanischer Notöffnungsfunktion.

2. Lieferumfang

CODE SchlüsselBox mit Befestigungsmaterial

Maulschlüssel 22 mm


2 x Notschlüssel

3. Montage

- 1) Gehäuse an die Wand halten und die drei Bohrlöcher auf der Wand markieren.
- 2) Bohrungen durchführen und ggf. Dübel einsetzen.
- 3) Gehäuse mit drei Schrauben an der Wand festschrauben.

4. Hinweise zur Bedienung

- ✓ Jede Eingabe muss innerhalb von 4 Sekunden erfolgen, sonst muss der aktuelle Vorgang neu gestartet werden.
- ✓ Die automatische Verriegelung nach 3 Sekunden setzt mechanisch ein, sobald sich der Drehknopf in der Position „geschlossen“ befindet:

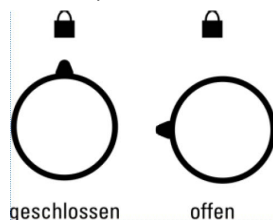

- ✓ Die LED-Anzeige gibt Aufschluss über den jeweiligen Betriebszustand:

Aktion	Anzeige blinkt folgendermaßen
Tastendruck	●
Code-Eingabe	✓ Code korrekt: ● ●
	✓ Code falsch: ● ● ●
Konfiguration	✓ Erfolgreich: ● ● mit Signalton
	✓ Fehler: ● ● ●
Zustandsanzeigen	✓ Niedrige Batteriespannung: ● ● ●
	Signalton zum Batteriewechsel ertönt 5 x; Danach blinkt die LED alle 5 Sekunden; Batterie reicht nun noch für ca. 100 Entriegelungen.
	✓ Besetzt (öffentlicher Modus): ● alle 6 Sekunden; symbolisiert belegten Zustand von Schloss/Schrank.

KRUSE

CODE SchlüsselBox



5. Konfiguration Codeschloss

Im Auslieferungszustand oder nach Zurücksetzen des Codeschlosses sind folgende Standardcodes konfiguriert:

- Mastercode: 20050330
- Benutzercode: 1111



HINWEIS

Vor Nutzung des Geräts bitte den Master- und Benutzercode **ändern**.

Dabei ausschließlich individuelle Codes verwenden!

Standardcodes wie 1234 oder Beispielcodes aus dieser Anleitung stellen ein **Sicherheitsrisiko** dar!

5.1 Privater Modus

Dieser Modus dient dem langfristigen und wiederholten Gebrauch durch einen festen Personenkreis. So können beispielsweise Schlüssel verwahrt werden, auf die mehrere bestimmte Personen Zugriff erhalten sollen.

- Durch einen festgelegten Benutzercode kann die Box geöffnet werden.
- Der Benutzercode bleibt bestehen, bis er vom Administrator (mithilfe des Master- oder Submastercodes) oder vom Benutzer selbst geändert wird.
- Standardmäßig ist der Private Modus aktiv.

Schnellstart:

- 1) Zwei AAA-Batterien in das Batteriefach einsetzen.
- 2) Mastercode durch folgende Eingabe ändern:

* 2 0 0 5 0 3 3 0 # 0 1 # 1 2 3 4 5 6 7 8 # 1 2 3 4 5 6 7 8 #

Mastercode neuer Mastercode neuer Mastercode

- 3) Benutzercode durch nachfolgende Eingabe ändern:

* 1 1 1 1 # 1 2 3 4 #

Benutzercode neuer Benutzercode

- 4) Das Gerät ist nun einsatzbereit.

Übersicht über die Berechtigungen:

Funktion	Mastercode	Benutzercode	Sub-Mastercode (optional)
Tür öffnen	✓	✓	✓
Benutzercode ändern	✓	✓	✓
Sub-Mastercode ändern	✓		✓
Mastercode ändern	✓		
Benutzercode/Sub-Mastercode löschen	✓		
Öffentlichen Modus aktivieren	✓		

Technische Änderungen vorbehalten
04.2025

Konfiguration Mastercode:

Funktion	Eingabe
Tür öffnen	8-stelliger Mastercode
Mastercode ändern (8-stellig)	* Mastercode # 01 # neuer Mastercode # neuer Mastercode #
Benutzercode ändern (4-stellig)	* Mastercode # 02 # neuer Benutzercode #
Benutzercode löschen (auf 1111 zurücksetzen)	* Mastercode # 03 #
Sub-Mastercode setzen/ändern (8-stellig)	* Mastercode # 04 # neuer Sub-Mastercode #
Sub-Mastercode löschen	* Mastercode # 05 #
Öffentlichen Modus aktivieren	* Mastercode # 06 #

Konfiguration Benutzercode:

Funktion	Eingabe
Tür öffnen	4-stelliger Benutzercode
Benutzercode ändern (4-stellig)	* Benutzercode # neuer Benutzercode #

Konfiguration Sub-Mastercode:

Funktion	Eingabe
Tür öffnen	8-stelliger Sub-Mastercode
Benutzercode ändern (4-stellig)	* Sub-Mastercode # 02 # neuer Benutzercode #
Sub-Mastercode ändern (8-stellig)	* Sub-Mastercode # 04 # neuer Sub-Mastercode #

**HINWEIS**

Die automatische Verriegelung erfolgt nach **3 Sekunden**.

Nach dem **Löschen** des Benutzercodes greift der **Standardcode 1111**.

5.2 Öffentlicher Modus

Dieser Modus ist für wechselnde Benutzer konzipiert, beispielsweise für gemeinschaftlich genutzte Bereiche zur temporären Verwahrung von Schlüsseln oder kleinen Gegenständen.

- Ein Benutzer legt einen vierstelligen Code fest, um das Schloss zu schließen.
- Derselbe Code wird verwendet, um das Schloss zu öffnen. Danach wird der Code automatisch gelöscht und das Schloss bleibt geöffnet. So ist es bereit für den nächsten Benutzer.

Schnellstart:

- 1) Zwei AAA-Batterien in das Batteriefach einsetzen.
- 2) Öffentlichen Modus durch nachfolgende Eingabe aktivieren:

* 2 0 0 5 0 3 3 0 # 0 6 #

Mastercode

- 3) Den Mastercode durch nachfolgende Eingabe ändern:

* 2 0 0 5 0 3 3 0 # 0 1 # 1 2 3 4 5 6 7 8 # 1 2 3 4 5 6 7 8 #

Mastercode

neuer Mastercode

neuer Mastercode

- 4) Das Gerät ist nun einsatzbereit. Wird ein Benutzercode eingegeben, verriegelt das Codeschloss.

Übersicht über die Berechtigungen:

Funktion	Mastercode	Benutzercode	Sub-Mastercode (optional)	Technikercode (optional)
Tür öffnen	✓	✓	✓	✓
Benutzercode setzen		✓		
Sub-Mastercode ändern	✓		✓	
Technikercode ändern	✓			
Mastercode ändern	✓			
Benutzercode löschen	✓	✓	✓	
Sub-Mastercode/ Technikercode löschen	✓			
Privatmodus aktivieren	✓			
Sonstige Funktionen	✓			

Konfiguration Mastercode:

Funktion	Eingabe
Tür öffnen (Benutzercode wird gelöscht)	8-stelliger Mastercode
Mastercode ändern (8-stellig)	* Mastercode # 01 # neuer Mastercode # neuer Mastercode #
Sub-Mastercode setzen/ändern (8-stellig)	* Mastercode # 04 # neuer Sub-Mastercode #
Sub-Mastercode löschen	* Mastercode # 05 #
Privaten Modus aktivieren	* Mastercode # 07 #
Technikercode setzen/ändern (6-stellig)	* Mastercode # 08 # neuer Technikercode #
Technikercode löschen	* Mastercode # 09 #
Zeit für automatische Entriegelung ändern	* Mastercode # 10 # XX # (XX = Zeit in Stunden; Standard 12 h; 02, 04, 06, 08, 10, 12 h einstellbar) (Zeit wird nach Verriegelung gestartet; nach Öffnung startet sie von vorn)
Automatische Entriegelung aktivieren	* Mastercode # 11 #
Automatische Entriegelung deaktivieren	* Mastercode # 12 #
„Belegt“-LED aktivieren (Blaue LED blinkt, wenn verriegelt)	* Mastercode # 13 #
„Belegt“-LED deaktivieren	* Mastercode # 14 #

Konfiguration Benutzercode:

Funktion	Eingabe
Benutzercode setzen (verriegeln)	4-stelliger Code
Tür öffnen (Benutzercode wird gelöscht)	4-stelliger Benutzercode

Konfiguration Sub-Mastercode:

Funktion	Eingabe
Tür öffnen (Benutzercode wird gelöscht)	8-stelliger Sub-Mastercode
Sub-Mastercode ändern (8-stellig)	* Sub-Mastercode # 04 # neuer Sub-Mastercode #

Konfiguration Technikercode:

Funktion	Eingabe	Bemerkung
Tür öffnen	6-stelliger Technikercode	Benutzercode wird NICHT gelöscht. Automatische Wiederverriegelung nach 3 Sekunden.

5.3 Sperrzeit

Wird 5-mal hintereinander ein falscher Code eingegeben, sperrt sich das Schloss für 5 Minuten. Während der Sperrzeit gibt das Codeschloss **kein** akustisches oder visuelles Feedback.

5.4 Notöffnung

- 1) Schutzabdeckung mit Magnet abnehmen. Hierzu eignet sich der KRUSE Magnetschlüssel (Artikel-Nr. 532029).
- 2) Notschlüssel einsetzen und Schloss entriegeln (siehe Abbildung rechts).

**HINWEISE**

- Die vorhandenen Codes bleiben unverändert!
- Die Notschlüssel sind **gesichert** aufzubewahren. Eine Neubeschaffung (z.B. bei Verlust) ist **nicht** möglich.

5.5 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

- 1) Eingabe: * 99 #
- 2) Reset-Taste auf der Rückseite des Schlosses für mindestens 8 Sekunden drücken (siehe Abbildung rechts). Dazu einen spitzen Gegenstand verwenden.
- 3) Blaues Licht blinkt und ein Signalton ertönt. Das Schloss kehrt zu den Standardeinstellungen zurück.



5.6 Batterien wechseln

- 1) Mutter mit Mausschlüssel lösen (siehe Abb. 1 unterer Pfeil).
- 2) Rändelschraube lösen und entfernen (Abb. 1 oberer Pfeil). Codeschloss zur Seite schieben (Abb. 2).
- 3) Gummidichtung wegklappen und Batterien wechseln (Abb. 3).
- 4) Nach dem Batteriewechsel die Mutter des Codeschlusses nur handfest anziehen, um eine Beschädigung des Gehäuses zu vermeiden.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

6. Technische Daten

Spannungsversorgung	2 x AAA- Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Schutzart	IP65 (Codeschloss)
Gesamtgewicht	ca. 1,6 kg
Maße (B x T x H) in mm	130 x 106 x 150
Material	Gehäuse: 2 mm Edelstahl (1.4301) Codeschloss: Zinklegierung

7. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die KRUSE CODE SchlüsselBox dient der Hinterlegung von Schlüsseln. Geeignet für den Innen- und geschützten Außenbereich. Montage nur durch geschultes/eingewiesenes Fachpersonal. Nur mit Original KRUSE-Produkten verwenden. Es ist keine andere Anwendung zugelassen als in der Montageanleitung beschrieben. ACHTUNG: Die Hinterlegung eines Schlüssels stellt eine Risikoerhöhung dar und sollte ggf. mit dem Sachversicherer abgesprochen werden.

8. Noch Fragen?


Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:

Tel.: +49 4174 592-44


E-Mail: support@kruse-sicherheit.de

Technische Änderungen vorbehalten
04.2025


9. Maßzeichnungen

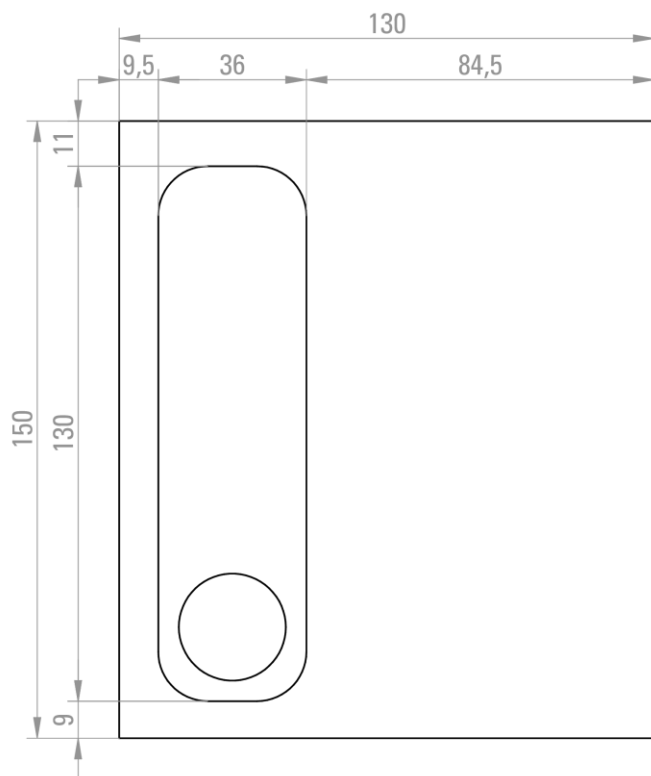

Frontansicht

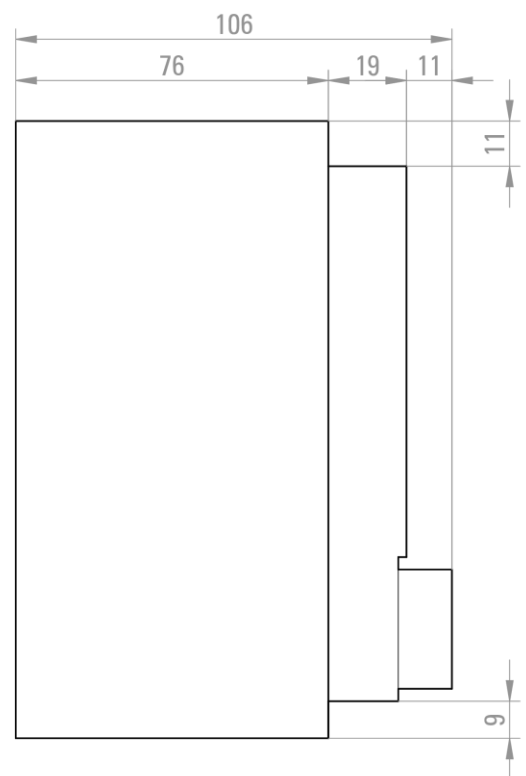

Seitenansicht

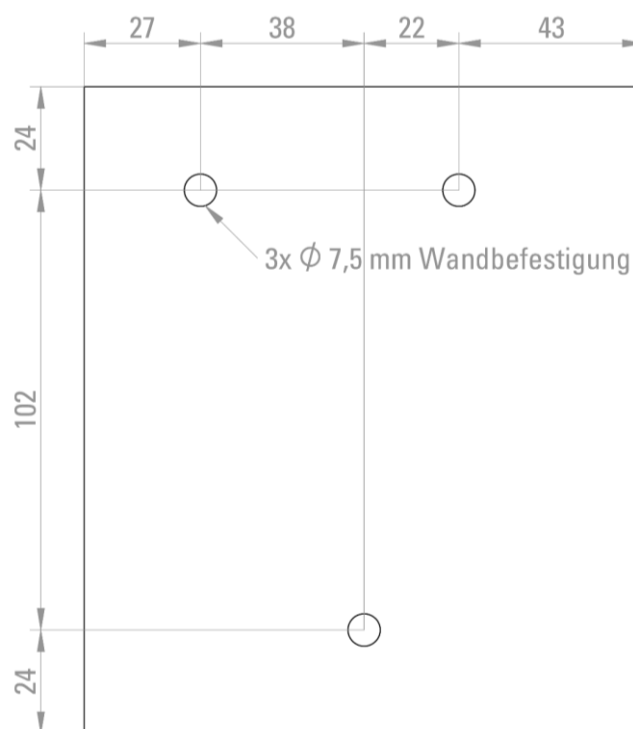

Rückwand

Technische Änderungen vorbehalten
04.2025